

コンパクトフラッシュ™カードアダプター DPC-CF

使用説明書 保証書付

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書には、フジフィルム コンパクトフラッシュカードアダプターDPC-CFの使い方がまとめられています。内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書と保証書は大切に保管してください。

BL00231-100(1)

この用紙は、再生紙を使用しています。

コンパクトフラッシュ™カードアダプターについて

- このコンパクトフラッシュカードアダプターをご使用になることにより、別売のイメージメモリーカード(xDピクチャーカード)を、コンパクトフラッシュカードスロット(TYPE I/II)に入れ、ご使用になれます。
- 通常のコンパクトフラッシュカードよりも、転送速度が遅くなる場合がございます。デジタルカメラの動画撮影、連写撮影には対応できない場合があります。最新の動作確認済み機種についてはホームページをご覧ください。
<http://www.fujifilm.co.jp/> または<http://www.finepix.com/>
- パソコンなどで使用するには、別途市販のコンパクトフラッシュ用のPCカードアダプターが必要となる場合があります。本製品には付属しておりませんので別途お買い求めください。詳細は個別の説明書でご確認ください。

■商標について

- ・Macintosh、Mac OSは、米国Apple Computer Inc.の登録商標です。
- ・Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- ・xDピクチャーカードおよびその他の社名、商品名などは、日本および海外における各社の商標または登録商標です。


正しくお使いいただくために

■データ保持について

- ・下記の場合、xDピクチャーカードに記録したデータが消滅(破壊)することがあります。記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ①お客様または第三者がxDピクチャーカードやコンパクトフラッシュカードアダプターの使いかたを誤ったとき
- ②xDピクチャーカードへアクセス(記録動作・消去動作・初期化動作・再生時のコマ送り)中にxDピクチャーカードやコンパクトフラッシュカードアダプターを取り出したり、機器の電源を切ったとき
- ・大切なデータは別のメディア(MOディスク、CD-R、ハードディスクなど)にコピーすることをおすすめします。

xDピクチャーカードの入れかた

xDピクチャーカードを、図のようにカードホルダーにゆっくりと確実に奥まで押し込みます。

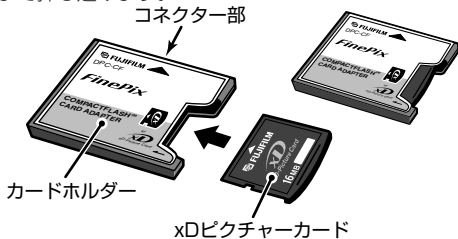

型番	DPC-CF		
保証期間	お買上げ日	年	月 日
	本体	1年	
お客様 ご住所	〒	□□□-□□□□	
	電話	ふりがな	
	お名前	様	
お買上げ店住所・店名			
電話			

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げ日から上記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をお買上げ店もしくは弊社サービスステーションにご持参ご提示の上、修理をご依頼ください。

製品保証規定をご覧ください

保証責任者 富士写真フイルム株式会社
履行者 〒110-8620 東京都港区西麻布2-26-30

持込

FGS-204109-FG

製品保証規定

1. 保証の内容

- ご購入後1年以内に、万が一この製品が故障したときは、この保証書を添えてお買上げ店または弊社サービスステーションにお届けください。無料で修理いたします。なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、お買上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつきましては弊社で負担いたしますが、特にお急ぎの場合などで通常の輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外を使用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。
2. 次の場合は保証期間中でも上記1.の保証規定は適用されません(修理可能な場合は有料で修理をお引き受けします)。
- イ. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のない場合。
 - ロ. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
 - ハ. 火災、地震および風水害などの天災による損傷、故障。
 - ニ. お取扱い上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿やナフタリン、しょうゆのうった場所での保管など)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。

ホ. 本体に付帯している付属品類。


- ヘ. 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
- ト. 故障の原因が本製品以外(電源、ほかの機器など)にあつて、それを点検、修理した場合。
- チ. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- リ. 使用説明書に記載外の操作により生じた損害、および記録されたデータが正常に保存・呼び出しができないことよつて発生した損害などの付属的損害の保証については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 三. 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の喪失、精神的な損害などの補償)には応じかねます。
- 四. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

■ご注意

1. 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 本保証書の表示についてご不明な点は弊社営業所、サービスステーションにお問い合わせください。
- 本保証書は紛失されても再発行いたしません。

xDピクチャーカードの取り出しかた

xDピクチャーカードをつまんで、ゆっくりと引き抜きます。

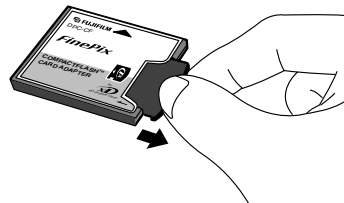

Windowsで使用する

●DPC-CFを取り付ける

ここではWindows Me の場合についてご説明します。

- ・Windows 2000/XPでは自動認識されるため、2~4の操作は不要です。
- 1. Windowsを起動します。
- 2. xDピクチャーカードを入れたDPC-CF(またはPCカード)を、PCカードリーダーのカードスロットに挿入します。ドライバウィザード画面が現れます。



「スタンダードIDE/ESDIハードディスクコントローラ」

3. 「適切なドライバを自動的に検索する」を選び、「次へ」ボタンをクリックします。



4. 「完了」ボタンをクリックします。
これで、標準IDE/ESDIハードディスクコントローラが組み込まれ、使用可能になります。
5. 正常に認識されると「マイコンピュータ」の中に（リムーバブルディスク、あるいはハードディスク）アイコンが現れます。

●DPC-CFを取り外す（主としてノートブックパソコンの場合）

表示されるメッセージはお使いのOSによって若干異なります。
DPC-CFから読み込んだ画像を開いている場合は、そのアプリケーションを終了してください。

■Windows98 (95)

1. タスクバーのPCカードアイコンをクリックして、「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの中止」項目をクリックします。




「このデバイスは安全に取り外せます。」というメッセージが出ることを確認しOKします。

2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、DPC-CF（またはPCカード）を引き抜きます。

■Windows2000 Professional, Windows XP (Home Edition/Professional) およびWindows Me

1. タスクバーのアイコンをクリックして、「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラの停止」ボタンをクリックします。



「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラは安全に取り出すことができます。」というメッセージが出ることを確認しOKします。

2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、DPC-CF（またはPCカード）を引き抜きます。

ご注意 使用中に無理にDPC-CFを取り出すと、xDピクチャーカードのデータが破壊され、使用できなくなることがあります。

●うまくいかないときは、次の事項をご確認ください。

以下の方法で「標準IDE/ESDI ハードディスクコントローラ」が表示されるか確認してください。ここではWindows MeおよびWindows XPをご使用の場合について説明します。

■Windows Meの場合

1. コントロールパネルの「システム」画面を開きます。
2. 「デバイスマネージャ」タブをクリックし、「ハードディスクコントローラ」の項目をダブルクリックします。
3. 「ハードディスクコントローラ」項目の下に、「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ」が表示されているかを確認します。

「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ」が表示されていない場合は、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。



■Windows XPの場合



1. コントロールパネルの「システム」画面を開きます。
2. 「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」の項目をダブルクリックします。
3. 「デバイスマネージャ」項目の下に、「ディスクドライブ」が表示されているかを確認します。

「ディスクドライブ」が表示されていない場合は、ご使用のパソコンメーカーにお問い合わせください。

Macintoshで使用する

1. 「PC Exchange」(Mac OS 8.1)や「File Exchange」(Mac OS 8.5以降)などのPCMCIAの機能拡張ファイルを組み込みます(OSのインストール時に、すでに組み込まれている場合もあります)。
2. PCカードリーダーのカードスロットに、xDピクチャーカードを入れたDPC-CF（またはPCカード）を挿入します。
3. デスクトップ上にアイコンが現れます。



(Mac OS 8.6~9.2の場合)



(Mac OS Xの場合)

これで、DPC-CFを使用できます。

●DPC-CFを取り外す

1. PCカードアイコンをゴミ箱に捨てます。
2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、DPC-CF（またはPCカード）を引き抜きます（パソコンによっては、自動的にイジェクトされるものもあります）。

ご注意 使用中に無理にDPC-CFを取り出すと、xDピクチャーカードのデータが破壊され、使用できなくなることがあります。

故障とお考えになる前に もう一度お調べください。

症状	原因	処置
パソコンで、DPC-CF（またはPCカード）が認識されない。	xDピクチャーカードが正しく挿入されていない。 外付けPCカードリーダーの場合、ドライバソフトの不具合により、認識されない場合がある。	<ul style="list-style-type: none"> • xDピクチャーカードを確実に挿入してください。 • xDピクチャーカードの裏表を確認してください。 PCカードリーダーのメーカーにお問い合わせください。
	<Windowsの場合> 標準のドライバが選択されていない。	コントロールパネル内の「システム」画面を開き、「デバイスマネージャ」を確認してください。
	<Macintoshの場合> PC Exchange/File Exchangeがコントロールパネルに入っていない。 機能拡張でコンフリクトが起きている。	<ul style="list-style-type: none"> • コントロールパネルにPC Exchange/File Exchangeを正しく入れてください。 • 機能拡張マネージャをOS標準にして、再起動してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- 保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービス

ご依頼に際してのご注意

- 記録されているデータの補償はいたしかねます。
- ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

■型名：DPC-CF

■故障の状況：できるだけ詳しく

■ご購入年月日