

PCカードアダプター PC-AD3B

使用説明書 保証書付

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この説明書には、フジフィルム PCカードアダプター PC-AD3B(以下PC-AD3とします。)の使い方がまとめられています。内容をよくご理解の上、正しくご使用ください。この説明書と保証書は大切に保管してください。

この用紙は、再生紙を使用しています。

PCカードアダプターについて

このPCカードアダプターをご使用になることにより、別売のイメージメモリーカードMG-64SWなどのSmartMedia™(スマートメディア)を、PC Card Standard ATAに準拠したPCカード(TYPEⅡ)と同様に扱えます。

PCカードアダプターには、特別なドライバーソフトは不要です。画像を開くには、別途市販のJPEG対応の画像アプリケーションソフトウェアが必要です。

商標について

- Macintoshは、米国Apple Computer社の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
- SmartMediaは株式会社 東芝の登録商標です。

正しくお使いいただくために

データ保持について

- 下記の場合、スマートメディアに記録したデータが消滅(破壊)することがあります。記録したデータの消滅(破壊)については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
 - お客様または第三者がスマートメディアやPCカードアダプターの使いかたを誤ったとき
 - スマートメディアやPCカードアダプターが静電気・電氣的ノイズの影響を受けたとき
 - スマートメディアへアクセス(記録動作・消去動作・初期化動作・再生時のコマ送り)中にスマートメディアやPCカードアダプターを取り出したり、機器の電源を切ったとき
- 大切なデータは別のメディア(MOディスク、フロッピーディスク、ハードディスクなど)にコピーすることをおすすめします。


スマートメディア™の入れかた

スマートメディアを、図のようにカードホルダーにゆっくりと奥まで押し込みます。

*スマートメディアがセットされると、取出しボタンが出てきます。

ご注意

スマートメディアは、裏返しても前後を逆にしても入れることができますが、カードとして認識されません。必ず、正しい向きに入れてご使用ください。

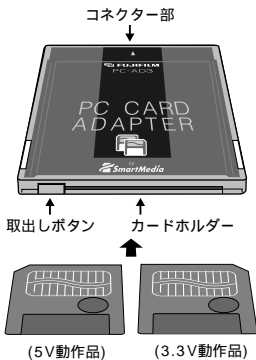

型名	PC-AD3B	
保証期間	お買上げ日	年 月 日
	本体	1年
お客様 住所 お名前	〒□□□-□□□□	
	電話	ふりがな
持込		様

お買上げ店住所・店名	
電話	印

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買上げ日から左記期間中故障が発生した場合は、商品と本書をお買上げ店もしくは弊社サービスステーションにご持参ご提示の上、修理をご依頼ください。

製品保証規定をご覧ください

保証責任者 富士写真フイルム株式会社
履行者 〒106-8620 東京都港区西麻布2-26-30
TEL 03-3406-2111

BB08762-102 (1)

FGS-103102-FG

製品保証規定


- ご購入後1年以内に、万一この製品が故障したときは、この保証書を添えてお買上げ店または弊社サービスステーションにお届けください。無料で修理いたします。なお、お届けいただく際の運賃などの諸費用は、お客様にてご負担願います。また、お買上げ店と弊社間の運賃諸掛かりにつきましては弊社で負担いたしますが、特にお急ぎの場合などで通常の輸送方法と異なる方法をとった場合(定期便以外を使用した場合)は一部ご負担いただく場合があります。
 - 次の場合は保証期間中でも上記1.の保証規定は適用されません(修理可能な場合は有料で修理をお引き受けします)。
 - イ 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のない場合。
 - ロ 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
 - ハ 火災、地震および風水害などの天災による損傷、故障。
 - ニ 取扱以上の不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(塵埃混入やサタリ)、しよりのうった場所での保管など)、お手入れの不備(かび発生など)により生じた故障。
- ホ 本体に付帯している付属品類。

- へ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障および保証。
- ト 故障の原因が本製品以外(電源、ほかの機器など)にあって、それを点検、修理した場合は、手前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- リ 使用説明書に記載外の操作により生じた損害、および記録されたデータが正常に保存・呼び出しができないことによって発生した損害などの付随的損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 3 本製品に対する保証は前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、撮影によって得るであろう利益の喪失、精神的な損害など)の補償には応じかねます。
- 4 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

- ご注意
- 1 本保証書は前記の保証規定により無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 2 本保証書の表示についてご不明な点は弊社営業所、サービスステーションにお問い合わせください。
- 本保証書は紛失されても再発行いたしません。

スマートメディア™の取り出しかた

取出しボタンを押すと、スマートメディアが少し出てきます。スマートメディアをつまんで、引き抜きます。

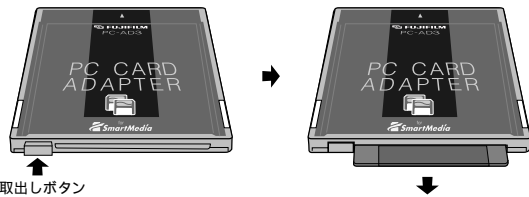

Windowsで使用する

PC-AD3を取り付ける

PC-AD3は、プラグ&プレイで自動認識されます。

1. Windowsを起動します。
2. スマートメディアを入れたPC-AD3を、PCカードリーダーのカードスロットに挿入します。ドライバウィザード画面が現れます。



3. デバイスドライバウィザードのウィンドウの、**次へ>** ボタンをクリックします。



4. **完了** ボタンをクリックします。
 これで、スタンダードIDE/ESDIハードディスクコントローラが組み込まれ、使用可能になります。
 5. 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開くと、従来無かったハードディスクのアイコンが現れます。これが、SmartMediaです。

PC-AD3を取り外す (主としてノートブックパソコンの場合)

Windows98(95)

1. タスクバーのPCカードアイコンをクリックして、「スタンダードIDE/ESDIハードディスクコントローラの中止」項目をクリックします。



「このデバイスは安全に取り外せます。」というメッセージが出ることを確認します。

2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、PC-AD3を引き抜きます。

Windows2000 ProfessionalおよびWindows Me

1. タスクバーのアイコンをダブルクリックして、「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラ」を選択して[停止]ボタンをクリックします。



「標準 IDE/ESDI ハードディスクコントローラは安全に取り出すことが出来ます。」というメッセージが出ることを確認します。

2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、PC-AD3を引き抜きます。

ご注意

- ・使用中に無理にPC-AD3を取り出すと、スマートメディアのデータが破壊され、使用できなくなることがあります。
- ・必ずPC-AD3をPCカードスロットから取り出した後、スマートメディアをPC-AD3から取り出してください。

うまくいかないときは、次の事項をご確認ください。

- Windowsが、正常にインストールされているか。
 PC-AD3のご使用に際しては、Windowsが正常にインストールされていることが前提です。ご使用のパソコンによっては、BIOSなどのバージョンアップが必要です。バージョンアップについては、ご使用のパソコンのメーカーにお問い合わせください。
- PCMCIAコントローラが有効になっているか。
 - 「システム」のプロパティ画面を開きます。
 - 「マイコンピュータ」 「コントロールパネル」 「システム」の順にアイコンをダブルクリックして開きます。
 - 「デバイスマネージャー」タブをクリックし、「PCMCIAソケット」の項目をダブルクリックします。
 - 「PCMCIAソケット」項目の下に「PCMCIAまたは互換PCMCIAコントローラ(PC-98シリーズでは「NEC PCMCIA controller」と表示されている場合があります)」が、使用可能になっていることを確認します。
 PCカードアイコンに×印が付いていなければ使用可能です。
 ボタンをクリックして、“ PC-AD3を取り付ける ” に進んでください。
2. で、PCカードアイコンに×印が付いている場合は、さらに以下の操作で、「PCMCIAまたは互換 PCMCIAコントローラ」を有効にしてください。

- ①「PCICまたは互換 PCMCIAコントローラ」の項目をクリックして選択(反転表示)し、「プロパティ」ボタンをクリックします。PCICまたは互換 PCMCIAコントローラ(PC-98シリーズでは「NEC PCMCIA controller」)のプロパティ画面が開きます。
- ②「デバイス使用」欄の「Original Configuration(使用中)」をチェックします。
 *パソコンによっては、Original Configurationは、Undockedと表示される場合があります。
- ③「OK」をクリックします。PCカードウィザードを開始します。
- ④PCカードウィザードの指示に従って**次へ>** **次へ>** **完了** ボタンをクリックして、PCカードウィザードを終了させます。
- ⑤Windowsを終了し、パソコンを再起動させます。
 これで設定は終了しました。

Macintoshで使用する

1. 「PC Exchange (MacOS8.1)や「File Exchange (MacOS8.5以降)等のPCMCIAの機能拡張ファイルを組み込みます(OSのインストール時に、すでに組み込まれている場合もあります)。
2. PCカードリーダーのカードスロットに、スマートメディアを入れたPC-AD3を挿入します。
3. デスクトップ上にアイコンが現れます。



これで、PC-AD3を使用できます。

PC-AD3を取り外す

1. PCカードアイコンをゴミ箱に捨てます。
2. PCカードスロットのイジェクトボタンを押し、PC-AD3を引き抜きます(パソコンによっては、自動的にイジェクトされるものもあります)。

ご注意

- ・使用中に無理にPC-AD3を取り出すと、スマートメディアのデータが破壊され、使用できなくなることがあります。
- ・必ずPC-AD3をPCカードスロットから取り出した後、スマートメディアをPC-AD3から取り出してください。

故障とお考えになる前に もう一度お調べください。

症状	原因	処置
パソコンで、PC-AD3 (PCカードが認識されない	スマートメディアが正しく挿入されていない	・スマートメディアを確実に挿入してください。 ・スマートメディアの裏表を確認してください。
	外付けPCカードリーダーの場合、ドライバソフトの不具合により、認識されない場合がある	PCカードリーダーのメーカーにお問い合わせください。
	Windowsの場合 標準のドライバが選択されていない	レジストリの書き換えを行ってください。書き換え方については、パソコンのメーカーにお問い合わせください。
	Macintoshの場合 ・PC Exchange/File Exchangeがコントロールパネルに入っていない ・機能拡張でコンフリクトが起きている	・コントロールパネルにPC Exchange/File Exchangeを正しく入れてください。 ・機能拡張マネージャをOS標準にして、再起動してください。

保証書とアフターサービス

保証書

- ・保証書はお買上げ店で所定事項の記入、および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
- ・保証期間は、お買上げ日より1年間です。

アフターサービス

- ご依頼に際してのご注意
 - ・記録されているデータの補償はいたしかねます。
- ご相談になるときは、次のことをお知らせください。
 型名: PC-AD3B
 故障の状況: できるだけ詳しく
 ご購入年月日