


## 再生の設定を変える — 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

### 再生メニューの使い方

- 1 再生画面で **MENU/OK** ボタンを押します。  
再生メニューが表示されます。

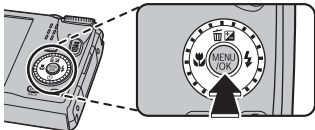

- 2 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 3 **MENU/OK** ボタンを押します。  
変更した内容に設定されます。
- 4 **DISP/BACK** ボタンを押します。  
再生画面に戻ります。

### 再生メニュー一覧

#### フォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます ( 図62 )。

#### GPS フォトコンパス ( F550EXR のみ )

撮影時の位置情報をもとに、現在の位置からの方向や距離を表示できます ( 図98 )。

#### ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます ( 図61 )。


#### 消去

画像を 1 コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます ( 図59 )。

## リサイズ

撮影した画像のサイズを小さくできます。

リサイズした画像は別ファイルとして保存されます。


- 1** 再生画面でリサイズしたい画像を選びます。
- 2** 再生メニューで  リサイズを選びます。
- 3** 変更するサイズを選び、**MENU/OK** ボタンを押します。
- 4** **MENU/OK** ボタンを押して、リサイズします。

◆ 元画像のサイズによって、リサイズできるサイズが異なります。

## 画像回転

画像を回転できます。

設定した画像を次に再生すると、自動的に回転した状態で表示されます。

- 1** 再生画面で回転したい画像を選びます。
- 2** 再生メニューで  画像回転を選びます。
- 3** ▼(時計回りに 90° 回転) または ▲(反時計回りに 90° 回転) ボタンで画像を回転します。
- 4** **MENU/OK** ボタンを押して、回転を決定します。

◆ プロテクトされた画像は回転できません。プロテクトを解除してから回転してください (p.103)。

◆ 他のカメラで撮影した画像は回転できないことがあります。また、他のカメラやパソコンで再生する場合は、画像は回転表示しません。

---