


カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1** MENU/OK ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。

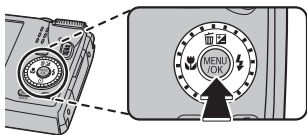

- 2** ◀ を押してタブを反転させ、▼ を押して **SET** を選びます。

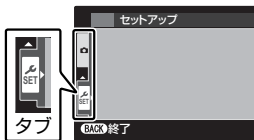



- 3** ▶ を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5** MENU/OK ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 6** DISP/BACK ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。

操作音量(工場出荷時: )

ボタンなどを操作するときの音量を設定します。


設定: ////OFF


◆ 音を消したいときは、OFF を選びます。

シャッター音量(工場出荷時: )



シャッターをきるときの音量を設定します。

設定: ////OFF

◆ 音を消したいときは、OFF を選びます。

シャッター音(工場出荷時: )

シャッターをきるときの音を設定します。

設定: 1 サウンド 1/2 サウンド 2

再生音量

(工場出荷時: 7)

再生時の音量を設定します。

設定: 0 ~ 10

モニター明るさ

(工場出荷時: 0)

画面の明るさを設定します。

設定: -5 ~ +5