


カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1** MENU/OK ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。

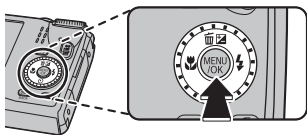

- 2** ◀ を押してタブを反転させ、▼ を押して SET を選びます。

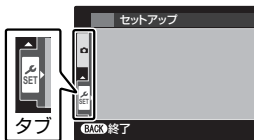

- 3** ▶ を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5** MENU/OK ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 6** DISP/BACK ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。

 **自動電源 OFF**


(工場出荷時：2分)

自動的に電源をオフにできます。



設定	説明
5分	設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。
2分	
OFF	自動的に電源がオフになりません。


◆ 設定によっては、自動電源 OFF の設定が無効になる場合があります。

 **ブレ防止モード**

(工場出荷時：1 常時)

手ブレを軽減します。

設定	説明
 1 常時	撮影モードでは常にブレ軽減を行います。
 2 撮影時	シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を行います。
OFF	手ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は OFF にすることをおすすめします。

 **赤目補正**

(工場出荷時：ON)

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減します。

設定：ON/OFF

◆ 顔が検出できないときは、赤目補正されません。

◆ RAW ファイルの画像は、赤目補正できません。