


再生時

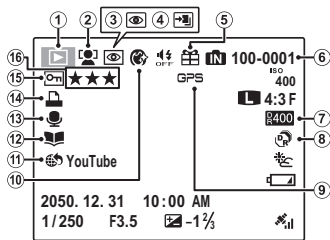

1	再生モード	27、56
2	顔キレナビ	48
3	赤目補正	42、102、114

4	ぼかしコントロール、連写重ね撮り	33、34
5	プレゼント	56
6	コマ NO.	112
7	ダイナミックレンジ	92
8	EXR モード	29
9	GPS 情報 (F550EXR のみ)	46
10	美肌モード	35
11	アップロード先設定	101
12	フォトブックアシスト	62
13	ボイスメモ	106
14	プリント予約	84
15	プロテクト	103
16	お気に入り	56

バッテリー残量

表示	意味
(白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
(赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
(赤点滅)	バッテリー残量がありません。カメラの電源をオフにして、バッテリーを充電してください。

液晶モニターの表示切り換え

DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が切り換わります。

- 撮影時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「ベストフレーミング」、「HD フレーミング」、「ヒストグラム (F550EXR のみ)」
- 再生時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「★ お気に入り」(📖56)、「詳細情報表示 (F550EXR のみ)」(📖65)