


モードを切り換えて撮影する

モードダイヤルで撮影モードを切り換える

撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に適した設定を行うことができます。モードを切り換えるには、モードダイヤルを回して、使用するモードアイコンを指標に合わせます。

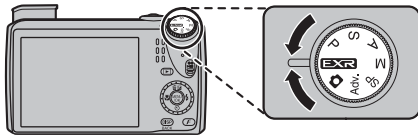

■ M、A、S、P

シャッタースピードや絞り値を自分で設定して撮影できます（[図37](#)）。

■ EXR

優先する画質の指標を選んで撮影できます。カメラが撮影シーンに合わせて、自動で最適な状態を設定するオートモードも選べます（[図29](#)）。

■ （オート）

カメラまかせの簡単操作できれいな写真が撮影できます。



■ SP（シーンポジション）

いろいろな撮影シーンに合わせて、カメラの設定を最適な状態にするシーンポジションを選択できます（[図35](#)）。

■ Adv.（アドバンスモード）

高度なテクニックが必要な写真を簡単に撮影できます（[図31](#)）。

