


## 便利なボタン

### ■ 再生モードで電源オン

- ➔ 電源オフ時に  (再生) ボタンを長押しする。



再生モードでカメラの電源がオンになります。


### ■ 再生中にすばやく撮影

- ➔ 再生中にシャッターボタンを半押しする。



撮影モードになり、撮影可能となります。

### ■ 消去ボタン

- ➔  (▲) ボタンを押す。




画像を消すときに使います。

### ■ マナーモード

- ➔ **DISP/BACK** ボタンを長押しする。



フラッシュと AF 補助光が発光禁止となり、操作音や再生音などもオフになります。

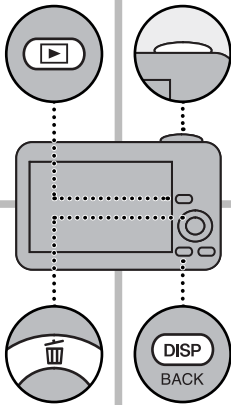


## カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

### セットアップメニューの使い方

- 1** MENU/OK ボタンを押します。  
撮影 / 再生メニューが表示されます。

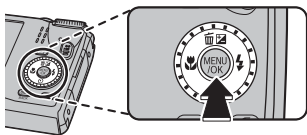

- 2** ◀ を押してタブを反転させ、▼ を押して **SET** を選びます。

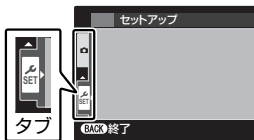

- 3** ▶ を押します。  
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5** MENU/OK ボタンを押します。  
変更した内容に設定されます。
- 6** DISP/BACK ボタンを押します。  
撮影 / 再生画面に戻ります。

## セットアップメニュー一覧

### 🕒 日時設定

日付と時刻を設定します。

日時の設定方法については、「初期設定を行う」をご覧ください (📖 22)。

### 🌐 世界時計

(工場出荷時: 🏠)

旅行先で、簡単にカメラの時計を現地時間に合わせることができます。

設定	説明
🏠 ホーム	「初期設定を行う」(📖 22) で設定した地域の日時を表示
➡ 現地	旅行先の日時を表示

#### ● 現地時間の設定

- ➡ 現地を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 時差を設定します。
  - ◀▶: + / -、時間、分の選択
  - ▲▼: 設定の変更
- MENU/OK ボタンを押します。

🔍 ➡ 現地を選ぶと、電源を入れるたびに、画面に ➡ と日時が約 3 秒間黄色で表示されます。

### 🗨️ 言語/LANG.

(工場出荷時: 日本語)

画面に表示する言語を設定します。

設定: ENGLISH/ 日本語

### 🔇 マナーモード

(工場出荷時: OFF)

ON にすると、フラッシュと AF 補助光を発光禁止にし (撮影モード 📷 を除く)、操作音やシャッター音、動画やボイスメモの再生音をオフに設定します。

設定: ON/OFF