



## Adv. アドバンスモード

高度なテクニックが必要な写真を簡単に撮影できます。

モードダイヤルを **Adv.** に合わせます。撮影メニューの  **Adv. モー**ドから、使用するアドバンスモードを選んでください。



### ぐるっとパノラマ 360

カメラを動かして撮影した複数の画像を自動で合成し、1枚のパノラマ写真を作成します。ぐるっとパノラマ 360 モードでは、広角側に固定されます。




- 1** 撮影する角度（撮影画角）を選びます。  
▼ を押して撮影画角変更画面を表示させ、◀ または ▶ で撮影する角度を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 2** 撮影方向を選びます。  
▶ を押して撮影方向選択画面を表示させ、◀ または ▶ で撮影する方向を選び、MENU/OK ボタンを押します。
- 3** シャッターボタンを全押しして、撮影を開始します。  
撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。

#### 4 矢印方向にカメラを動かします。

矢印方向にカメラをガイドバーの終端までスムーズに動かすと撮影が終了し、パノラマ写真が保存されます。

◆ 撮影中にシャッターボタンをもう一度全押しすると、撮影が停止します。このときに撮影された画像が120度以下の場合は、パノラマ写真は保存されません。

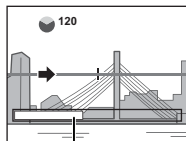

ガイドバー

#### ● うまく撮影するには

- 一定の速度で小さな円を描くようにカメラを動かします。
  - カメラを地面と平行（水平）に構え、ガイドの方向にまっすぐカメラを動かします。
  - うまくいかないときは、移動速度を変えてください。
- ① 撮影を中断したタイミングによっては、撮影した最後の部分が記録されないことがあります。
  - ① 複数の写真を合成するため、つなぎ目がきれいに記録されない場合があります。
  - ① 暗いシーンでは、写真がブレる場合があります。
  - ① カメラを動かす速度が速すぎたり、遅すぎたりしたときは、撮影が中断される場合があります。設定した方向と異なる方向にカメラを動かしたときも撮影が中断されます。
  - ① 撮影シーンによっては、設定した角度どおりに撮影できない場合があります。
  - ① 以下の場合は、ぐるっとパノラマ 360 撮影には適していません。
    - 被写体が動いている
    - 被写体とカメラの距離が近すぎる
    - 空や芝生など、同じような模様が続く風景
    - 波や滝など常に模様が変わる風景
    - 明るさが大きく変動するシーン