
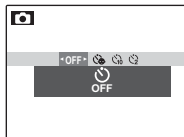


🕒 セルフタイマー撮影

撮影者を含めた集合写真や、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐための撮影には、セルフタイマーをお使いください。

▼ (🕒 セルフタイマー) ボタンを押します。

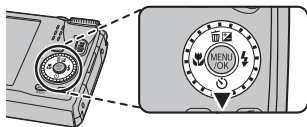

セルフタイマー	説明
🕒 OFF	OFF ：セルフタイマーを使用しません。
🕒	ベビーオートシャッター ：カメラが人物の正面顔を検出すると、自動的に撮影します。赤ちゃんを撮影するときに便利です。
🕒	10 秒 ：シャッターボタンを全押ししてから 10 秒後に撮影されます。
🕒	2 秒 ：シャッターボタンを全押ししてから 2 秒後に撮影されます。

- 🕒 (10 秒後撮影) では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。
- 🕒 (2 秒後撮影) では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。
- 📷 前後撮り連写のときは、セルフタイマーが使用できません。