


GPS 機能を使って撮影する (F550EXR のみ)

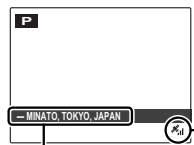
GPS 衛星から受信した位置情報をもとに、どこで撮影したかを画像に記録して、再生画面で確認できます。

◆ 空のひらけた場所で操作してください。






F ボタンを押して、**F**-モードメニューを表示させ (図 88)、**GPS 測位**から**常時 ON**または**電源 ON 時のみ**を選びます。

- **常時 ON** : カメラの電源をオフにしているときも常に位置情報を測位します。次に電源 ON にしたときに測位時間が短縮されますが、バッテリーの消耗が早くなります。
- **電源 ON 時のみ** : カメラの電源がオンになっている間、位置情報を測位します。次に電源をオンにしたとき、測位に時間がかかる場合があります。

① **常時 ON** に設定している場合でも、バッテリーの残量が  以下のときは自動的に**電源 ON 時のみ**に設定されます。

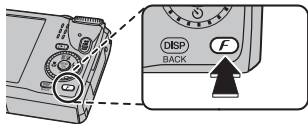


GPS の受信状態がアイコンで確認できます (再生時にも表示されます)。

-  /  /  : 受信中 (位置情報を記録できます)
※バーの数が多いほど受信が安定します。
-  : 受信不可
-  (点滅) : 探索中
- 消灯 : OFF

受信した緯度経度をもとにした地名、または緯度経度が表示されます (地名表示の例)。

◆ セットアップメニューの **GPS 位置情報表示**を **OFF** にすると、画面に位置情報が表示されなくなります (図 110)。

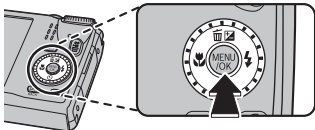


再生の設定を変える — 再生メニュー

画像の再生時に使う機能を設定できます。

再生メニューの使い方

- 再生画面で **MENU/OK** ボタンを押します。
再生メニューが表示されます。



- 変更する項目を選び、設定を変更します。
- MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- DISP/BACK** ボタンを押します。
再生画面に戻ります。

再生メニュー一覧

フォトブックアシスト

画像を選んで、フォトブックを作成できます (図62)。

GPS フォトコンパス (F550EXR のみ)

撮影時の位置情報をもとに、現在の位置からの方向や距離を表示できます (図98)。

ピクチャーサーチ

さまざまな条件で、画像を検索できます (図61)。

消去


画像を 1 コマずつ消去したり、全コマまとめて消去できます (図59)。

リセット

 日時設定、 世界時計、 配色設定、 ビデオ出力以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。

- 1** ▶ を押すと、確認画面が表示されます。
- 2** 実行を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。

フォーマット


カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマット（初期化）します。メモリーカードが入っていないとき（ が表示されているとき）は、内蔵メモリーをフォーマットします。

プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。

- ① 消去したくない画像があるときは、フォーマットを実行しないでください。
- ① フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。

測位（F550EXR のみ）


（工場出荷時：OFF）

GPS 衛星から位置情報を測位できます（ 45）。

設定：常時 ON/ 電源 ON 時のみ / OFF

位置情報表示（F550EXR のみ）

（工場出荷時：ON）

GPS 情報を表示させるかどうかを設定します（ 45）。

設定：ON/OFF

GPS 移動軌跡 (F550EXR のみ)**(工場出荷時：OFF)**

GPS 衛星から受信した位置情報を、移動軌跡ファイルとして定期的にメモリーカードに記録できます (図 45)。

◆ 記録された移動軌跡ファイルは、MyFinePix Studio で確認できます。

カメラの日時が正しく設定されているか確認してください (図 109)。





設定	説明
ON	位置情報を記録します。カメラの電源をオフにしているときも位置情報を記録するため、バッテリーの消耗が早くなります。本機能を使わないときは OFF にしてください。
OFF	位置情報を記録しません。


◆ 移動軌跡ファイルは、以下の場合に新しく作成されます。

- 設定を **OFF** から **ON** に切り換えたとき
- 設定を **ON** にしたまま 24 時間経過したとき

① 本機能を使うときは、「GPS 衛星から電波を受信する」(図 47) をお読みください。

① 設定を **ON** にしたままカメラの電源をオフにしても、位置情報を記録している間はインジケータランプが橙色に点灯します。バッテリーやメモリーカードを取り出す前には、**OFF** に設定してください。メモリーカード損傷の原因になることがあります。

① 以下のような場合、本機能を **ON** に設定していても、位置情報の記録を休止します。休止中は GPS 受信アイコン ( /  /  / ) が黄色く表示されます。

- バッテリーの残量が  以下のとき
- メモリーカードが挿入されていないとき
- メモリーカード残量が 32 MB 以下のとき

位置情報の記録を再開するときは、十分な残量のバッテリーと十分な空き容量のメモリーカードを挿入してから本機能を **ON** に設定してください。

① 動画の撮影中や再生中は、位置情報の記録が中断される場合があります。

GPS km/mile (F550EXR のみ)

GPS の位置情報を表示する単位を設定します (図 45)。

設定：km (m)/mi (ft)/mi (yd)