


# 動画の撮影と再生

## 👤 動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。

**1** 👤（動画撮影）ボタンを押すと、動画撮影が開始されます。

撮影中は、**REC**の文字が表示されます。

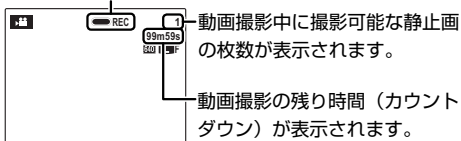

📖 動画撮影中もズーム操作が行えます（📖25）。

**2** もう一度 👤（動画撮影）ボタンを押すと、撮影が終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

① メモリーカードに記録中は背面のインジケータランプが点灯します。動画撮影中またはインジケータランプ点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影した動画が再生できなくなります。

### 👤 動画撮影中の静止画撮影について

動画撮影中にシャッターボタンを押すと、静止画を撮影できます。

📷 **L** 画像サイズは、**M** 以下に制限されます（**L** のときは、自動的に **M** になります）。

📷 静止画を撮影した部分は、動画には記録されません。

📷 静止画と動画はそれぞれ別ファイルで保存されます。

① ハイスピード動画を撮影中は、静止画の撮影はできません。

- ◆ ピントや露出、ホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
  - ◆ 被写体が暗くピントが合いにくい場合、AF 補助光ランプが発光します。AF 補助光を発光しないようにするには、セットアップメニューの **AF 補助光** (📖 115) を **OFF** にします。
  - ◆ 動画撮影中、カメラの動作音が記録されることがあります。
- ① 音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさがないようにご注意ください。
- ① 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジが入ることがありますが故障ではありません。
- ① 長時間、動画を撮影したり、まわりの温度が高い場所で使用した場合に、カメラの温度が高くなることがありますが故障ではありません。

## 動画の画像サイズを変更するには

撮影メニューで **動画モード** を選びます (📖 91)。

| 設定                            | 説明   |
|-------------------------------|--|
| <b>FHD 1920</b> (1920 × 1080) | フルハイビジョン動画   |
| <b>HD 1280</b> (1280 × 720)   | ハイビジョン動画   |
| <b>640</b> (640 × 480)        | 標準動画   |
| <b>HS 640 × 480</b> (80 fps)  | ハイスピード動画   |
| <b>HS 320 × 240</b> (160 fps) | ① 音声は記録されません。  |
| <b>HS 320 × 112</b> (320 fps) | ① 撮影中にピントや露出、ズーム、ホワイトバランスは自動調整されません。<br>① <b>HS 320 × 112</b> を選んだときは、上下に黒い帯が表示されます。 |