


撮影が終わったら（保管方法）


1 カメラの電源を切ります。

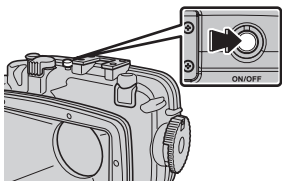

ON/OFF（電源）ボタンを押して電源を切ります。

❗ 必ずカメラの電源が切れていることを確認してください。


2 撮影終了後すぐに、容器に真水を張り海水の塩抜きをします。

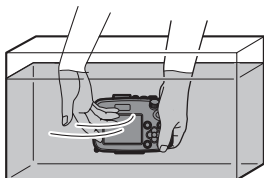

このとき手で水を送るようにして、細部の塩分を落とします。

❗ 塩抜きを行わないと、サビや各部の動きが悪くなるなどの原因になります。

3 防水プロテクターに付いている水滴をていねいにふき取ります。


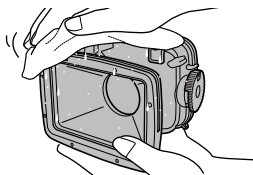


特に防水プロテクターの合わせ目の水滴は、ていねいにふき取ってください。

❗ 繊維くすの出ないやわらかい布などをご使用ください。

❗ シャッターボタンや開閉ノブなど細かい部分の水滴もしっかりふき取ってください。

4 カメラを防水プロテクターから取り外します。

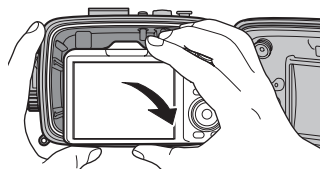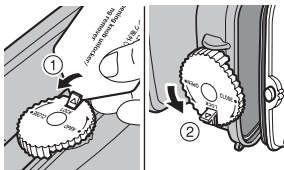

- ① 開閉ノブのロックを外します。
 - ② 開閉ノブを回して（OPEN方向）カメラに水滴がかからないように防水プロテクターをゆっくり開けます。
- ❗ 防水プロテクターを開閉する際は防水プロテクター内部やカメラに水滴が付かないように手や髪の毛などが十分に乾いていることを確認してください。
 - ❗ 防水プロテクターを開閉するときは、指や手のひらを挟みこまないようにご注意ください。
 - ❗ ぬれた手でカメラやバッテリーに触れないでください。
 - ❗ 水しぶきや砂のかかるところで防水プロテクターの開閉はしないでください。
- ③ カメラを防水プロテクターから取り外します。
- ❗ 防水プロテクターからカメラを取り外すときは、カメラを落とさないようレンズ部を下に向けて防水プロテクターを開けてください。