


🌸 近距離撮影する (マクロ)


被写体に近づいて大きく撮影したいときに使います。

- 1** 🌸 (◀) ボタンを押します。
マクロモード設定画面が表示されます。

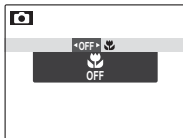

OFF : マクロ OFF
🌸 : マクロ

- 2** ◀ または ▶ を押して、マクロモードを選びます。

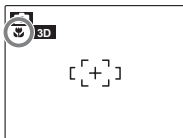

マクロに設定すると、🌸 が表示されます。



- 3** MENU/OK を押します。
マクロモードが設定されます。



- 4** 構図を決めてピントを合わせます。



👉 チェック

ズームレバーを動かすと、構図を調整できます (→ 25 ページ)。

- 5** 撮影します。



マクロを解除するにはもう一度 🌸 (◀) ボタンを押します。

👉 チェック

- マクロ撮影時は手ブレしやすいので、三脚の使用をおすすめします。
- マクロ撮影時には、ピントは中央付近に固定されます。
- フラッシュ撮影すると、レンズの影が映ることがあります。その場合は、被写体との距離を少し離して拡大してください。

📌 注意

マクロで撮影した **3D** 画像をテレビに出力すると、見づらい場合があります。