
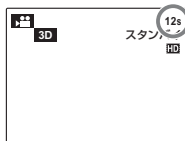




動画を撮影する

音声付きの動画を撮影できます。**3D** 動画は 3D 動画ファイル形式 (→ 115 ページ) で、**2D** 動画はステレオ音声付き Motion JPEG (→ 115 ページ) で保存されます。

1  ボタンを押します。




液晶モニターに撮影可能時間が表示されます。


2 **3D** ボタンで **3D** で撮影するか、**2D** で撮影するかを選びます。**3D**
液晶モニターに **3D** / **2D** が表示されます。



3 ズームレバーを動かして、ズーム操作をします。

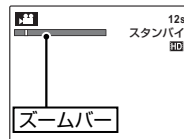

4 シャッターボタンを全押しして、動画撮影を開始します。撮影中にシャッターボタンを押し続ける必要はありません。

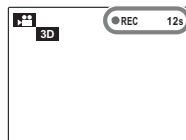

撮影中は、●RECの文字と残り時間のカウントダウンが表示されます。

5 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。

残り時間がなくなるか、内蔵メモリーまたはメモリーカードに空きがなくなると、撮影は自動的に終了します。

ⓘ 注意

メモリーカードに記録中は背面のインジケータランプが点灯します。動画撮影中またはインジケータランプ点灯中にバッテリーカバーを開けないでください。撮影した動画が再生できなくなります。

← チェック


- 撮影開始と同時にピントが固定されますが、露出とホワイトバランスはシーンに応じて自動的に変化します。撮影した動画の色と明るさが、撮影前の液晶モニターの表示と異なることがあります。
- 撮影メニューの **オート視差調整** (→ 74 ページ) が **ON** の場合は、シャッターボタンを半押ししたときにカメラが自動的に適切な視差に調整します。**OFF** の場合は、手で視差を調整 (→ 25 ページ) してから撮影を開始してください。

ⓘ 注意

- 音声も同時に記録されるので、撮影中に指などでマイクをふさがないようご注意ください。
- ズーム操作は撮影を開始する前に行ってください。撮影中はズームは変えられません。

📹 動画の画像サイズを変更するには

撮影メニューで **ピクセル** を選びます。 **HD1280** (1280 × 720: ハイビジョン動画)、**640** (640 × 480: 画質重視)、**320** (320 × 240: 記録時間重視) から選択できます。

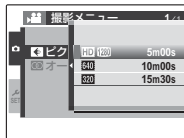

← チェック

動画を内蔵メモリーに保存する場合は、**320** のみ選べます。