
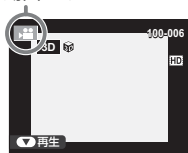



▶ 動画を再生する

画像の再生時に動画を選択すると、が表示されます。


動画アイコン



動画再生時の操作方法について

機能	説明
再生 / 一時停止	▼を押すと、再生を開始します。再生が終わると停止します。再生中にもう一度▼を押すと、一時停止します。
停止	▲を押すと、再生を終了します。
早送り / 巻き戻し	再生中 ◀または▶を押し続けると巻き戻し / 早送ります。
コマ送り	一時停止中に ◀または▶を押すとコマ送ります。
動画の削除	停止中に  (▲) ボタンを押すと、現在表示中の動画を消去できます。
再生音量の調節	再生中に MENU/OK ボタンを押すと、再生音量の設定画面が表示されます。 ▲または▼を押して動画の再生音量を選び、MENU/OK ボタンで決定します。 • 動画の再生音量は、セットアップメニューでも設定できます (→ 89 ページ)。

動画再生時には、進行状況を示すバーが表示されます。

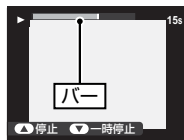

📌 メモ：パソコンで動画を再生する

パソコンで動画を再生するときは、カメラをパソコンに接続して、動画をパソコンに転送してください (→ 60 ページ)。

📌 メモ：動画の互換性について

- このカメラで撮影した動画は、FINEPIX REAL 3D W1 で再生できません。
- このカメラで撮影した **3D** のHD動画は、FINEPIX HD PLAYER HDP-L1 や FINEPIX REAL 3D V1 で再生できません。
- FINEPIX REAL 3D W1 で撮影した動画はこのカメラで再生できますが、HDMI 出力はできません。

📌 注意

- スピーカーを指などでふさがないようにください。音が聞き取りにくくなります。
- 高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に縦スジや横スジが入ることがありますが故障ではありません。