
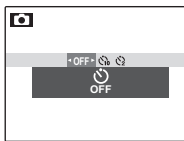


## 🕒 セルフトイマーを使って撮影する

このカメラは、撮影者を含めた集合写真に適した「10秒後撮影」と、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐ「2秒後撮影」の2種類のセルフトイマーを搭載しています。

- 1** 🕒 (▼) を押して、セルフトイマー設定画面を表示します。

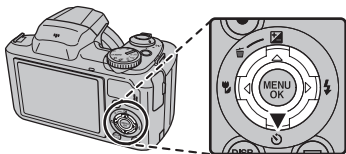

🕒 : セルフトイマー OFF  
🕒<sub>10</sub> : 10 秒後撮影  
🕒<sub>2</sub> : 2 秒後撮影

- 2** ◀ または ▶ を押して、セルフトイマーを選びます。



- 3** MENU/OK ボタンを押します。  
セルフトイマーが設定されます。




- 4** 構図を決めてピントを合わせます。



- 5** セルフトイマーを開始します。



シャッターボタンを全押しすると、セルフトイマーがスタートします。液晶モニターには、シャッターが切れるまでの秒数が表示されます。

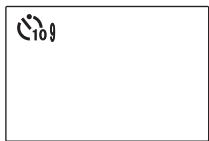



タイマーを途中で止めるには、**DISP/BACK** ボタンを押します。

### 📌 注意

シャッターボタンを押すときは、レンズの前に立たないでください。ピントが合わなかったり、適正な明るさにならないことがあります。

## 🕒 セルフタイマーを使って撮影する

「🕒 10 秒」では、カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。「🕒 2 秒」では、セルフタイマー開始と同時に点滅します。

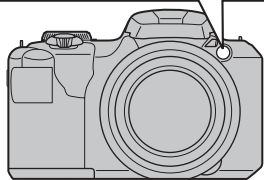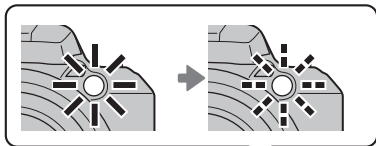

カウントダウン終了後、すぐに動かないでください。

### 📌 注意

セルフタイマーは、撮影が完了すると、自動的に解除されません。撮影モードを切り換えたとき、再生モードに切り換えたとき、カメラの電源がオフになったときも、セルフタイマーは解除されません。

### 👤 顔キレイナビでセルフタイマー撮影する

セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピントを合わせなくても、カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます。撮影者を含めた集合写真や自分撮り（セルフポートレート）のときに便利です。

顔キレイナビでセルフタイマー撮影をするときは、顔キレイナビを ON にします。シャッターボタンを全押しすると、撮影までの間に顔を検出し、シャッターがきれる直前にピントと明るさを合わせます。

