


画像の明るさを変える（露出補正）

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト（明暗の差）が大きい場合に使います。

1  (▲) ボタンを押します。

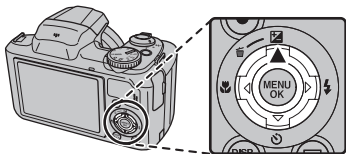


露出補正インジケータが表示されます。



露出補正インジケータ


2 ◀または▶ を押して、露出を変更します。

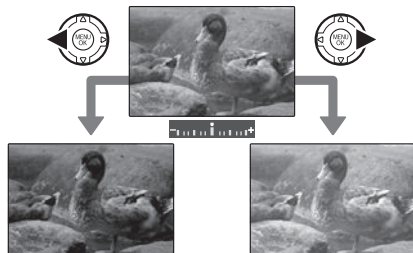

（明るい画像を暗くします）（暗い画像を明るくします）

3 MENU/OK ボタンを押して撮影画面に戻ります。

4 撮影します。



☑ 画像の明るさを変える（露出補正）

● 露出補正の目安

● 逆光の人物撮影：

+ $\frac{2}{3}$ EV ~ +1 $\frac{2}{3}$ EV



● スキー場などの反射が強く 明るい場所：+1EV



● 画像の大部分を空が占める場合：+1EV

● スポットライトを浴びた被写体、特に背景が暗い場合：

- $\frac{2}{3}$ EV

● 常緑樹または色の濃い葉など反射率が低い場合：

- $\frac{2}{3}$ EV

☑ チェック

- 露出補正を±0以外に設定すると、画面に☑と露出補正インジケータが表示されます。
- 設定した露出補正值は、カメラの電源をオフにしたあとも保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。