

カメラの設定を変える — セットアップメニュー

カメラの基本的な設定を変えられます。


セットアップメニューの使い方


1 MENU/OK ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。




2 左側のタブを反転させます。



3  を選びます。
セットアップメニュー画面に変わります。

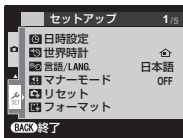

4 変更する項目を選びます。

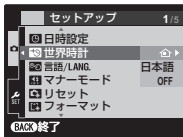

5 設定の変更に移ります。



6 設定を変更します。



7 MENU/OK ボタンを押して、決定します。



8 DISP/BACK ボタンを押して、撮影画面に戻ります。



セットアップメニュー一覧

メニュー項目	機能	設定	工場出荷時	参照ページ
 日時設定	日付と時刻を設定します。日時の設定方法については、「使用する言語と日時を設定する」をご覧ください。	—	—	P.19
 世界時計	時差を設定します。	 / 		P.98
 言語/LANG.	画面に表示する言語を設定します。	—	—	P.19
 マナーモード	AF 補助光を発光禁止にし（撮影モード  を除く）、操作音やシャッター音、動画の再生音を OFF に設定します。	ON/OFF	OFF	—
 リセット	 日時設定、  世界時計、  配色設定、  電池種類以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。▶ を押すと確認画面が表示されます。リセットするには、 実行 を選んで MENU/OK ボタンを押します。	—	—	—
 フォーマット	メモリーカードを初期化します。	—	—	P.99
 撮影画像表示	撮影直後の確認画面の表示時間を設定できます。また、拡大画面でピントの状態を確認できる 画像拡大チェック も選べます。	1.5 秒 / 0.5 秒 / 拡大 / OFF	0.5 秒	P.99
 コマ NO.	コマ番号の付けかたを設定します。	連番 / 新規	連番	P.100
 操作音量	ボタンなどを操作するときの音量を設定します。音を消したいときは、 OFF を選びます。	 /  /  / OFF		—
 シャッター音量	シャッターをきるとききの音量を設定します。音を消したいときは、 OFF を選びます。	 /  /  / OFF		—
 シャッター音	シャッターをきるとききの音を設定します。	♪ 1 / ♪ 2	♪ 1	—
 再生音量	動画再生時の音量を設定します。	—	7	P.101