


## 液晶モニターの表示

撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報が表示されます。

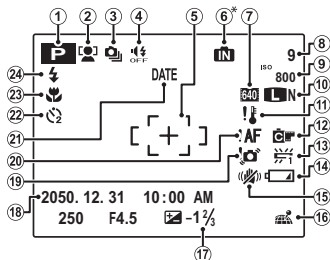


\* **IN** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

画像の記録中は、黄色く点滅します（メモリーカード挿入時は、**SD** が黄色く点滅します）。

1	撮影モード	31
2	顔キレナビ	40
3	連写	82
4	マナーモード	2、97
5	AF フレーム	41
6	内蔵メモリー*	
7	動画モード	83
8	撮影可能枚数	124
9	感度	80
10	画像サイズ・画質モード	80、81
11	温度警告	118、124
12	FINEPIX カラー	81

13	ホワイトバランス	81
14	バッテリー残量表示	15
15	ブレ防止	101
16	位置情報取得状態	60
17	露出補正	42
18	日付・時刻	26
19	手ブレ警告	45、118
20	AF 警告	29、118
21	日付書き込み	104
22	セルフタイマー	46
23	マクロ（近距離）	43
24	フラッシュ	44

## 再生時

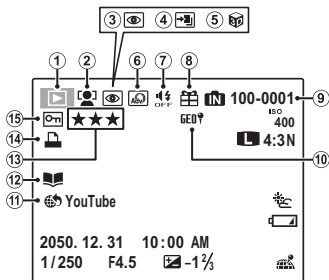

1	再生モード	30、48
2	顔レイナビ	40
3	赤目補正	89
4	連写重ね撮り、HDR	33、34
5	3D 画像	38
6	アドバンストフィルター	35
7	マナーモード	2、97
8	プレゼント	48
9	コマ NO.	98
10	位置情報	60
11	アップロード先設定	88
12	フォトブックアシスト	54
13	お気に入り	48
14	プリント予約	77
15	プロテクト	90

## バッテリー残量

表示	意味
(白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
(赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
(赤点滅)	バッテリー残量がありません。カメラの電源をオフにして、バッテリーを充電してください。

## 液晶モニターの表示切り換え

**DISP/BACK** ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が切り換わります。

- ・撮影時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「ベストフレーミング」、「HD フレーミング」
- ・再生時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「★ お気に入り」( 48)