


■ 再生時

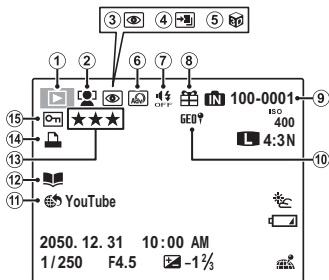

1	再生モード	30、48
2	顔キレイナビ	40
3	赤目補正	89
4	連写重ね撮り、HDR	33、34
5	3D 画像	38
6	アドバンストフィルター	35
7	マナーモード	2、97
8	プレゼント	48
9	コマ NO.	98
10	位置情報	60
11	アップロード先設定	88
12	フォトブックアシスト	54
13	お気に入り	48
14	プリント予約	77
15	プロテクト	90

■ バッテリー残量

表示	意味
(白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
(赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
(赤点滅)	バッテリー残量がありません。カメラの電源をオフにして、バッテリーを充電してください。

■ 液晶モニターの表示切り換え

DISP/BACK ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が切り換わります。

- ・撮影時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「ベストフレーミング」、「HD フレーミング」
- ・再生時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「★ お気に入り」(48)