


バッテリーとメモリーカードを入れる

カメラにバッテリーとメモリーカードを入れます。

- ① 防水パッキンに異物が付いていないかを確認してください。詳しくは「使用前のご注意 / ご確認事項」(P.8)をご覧ください。


- 1** ロック解除ボタンを押し込みながら ①、開閉ダイヤルを回して ②、バッテリーカバーを開けてください ③。

カメラについた水滴や汚れを乾いた布できれいに拭き取ってから、バッテリーカバーを開けてください。

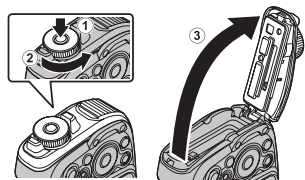

- 2** バッテリーを入れます。

- 金色の端子を下にして、カメラのバッテリー取り外しつまみ（オレンジ色）にバッテリーのバッテリー指標（オレンジ色）を合わせます。
- バッテリー取り外しつまみをバッテリーで押すようにして、バッテリーを入れます。
- バッテリーがしっかり固定されていることを確認してください。

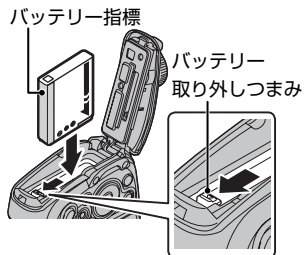



- ① バッテリーカバーが閉まらないときは、無理に閉めずにバッテリーの挿入方向を確認してください。
- ② カメラの電源がオンになっているときは、バッテリーカバーを開けないでください。画像ファイルやメモリーカードが壊れることがあります。

- ① バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。
- ① バッテリーの向きを間違えると、カメラが破損するおそれがあります。正しい向きで挿入してください。


3 メモリーカードを入れます。

図のように正しい向きで「カチッ」と音（感触）がするまで、メモリーカードを確実に奥まで差し込みます。

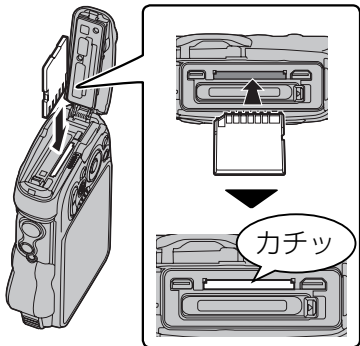

- ① メモリーカードの向きが正しいことを確認してください。斜めに差し込んだり、無理な力を加えたりしないでください。メモリーカードが正しく入っていないと、撮影された画像は内蔵メモリー（）と画面に表示されます）に記録されます。


- 4** バッテリーカバーを本体に押し当てながら (①) 開閉ダイヤルを「カチッ」と音 (感触) がするまで回して (②)、確実にロックしてください。

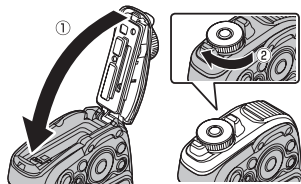

- ① 防水パッキンやパッキンの当たる面にゴミや砂が付いていないか確認してから閉めてください。
- ② バッテリーカバーに対して横から無理な力を加えながら閉じないでください。防水パッキンが正しい位置から外れると防水効果を損ないます。
- ③ 必ずバッテリーカバーが確実にロックされていることを確認してください (開閉ダイヤルを逆に回して、バッテリーカバーが開かないことを確認してください)。


必ずご確認ください

- ストラップがバッテリーカバーに挟まっていませんか？



- 開閉ダイヤルが正しくロックされていますか？

正しくロックされている場合



開閉ダイヤルの指標が合っている

正しくロックされていない場合




開閉ダイヤルの指標がずれている

● ● **バッテリー / メモリーカードを取り出すときは**

カメラの電源をオフにしてから、バッテリーカバーを開けます。


● **バッテリーを取り出す**

バッテリー取り外しつまみを指で動かしてロックを外してください。

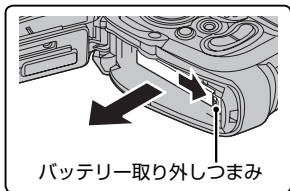

● **メモリーカードを取り出す**

メモリーカードを指で押し込み、ゆっくり指を戻すと、ロックが外れて取り出せます。

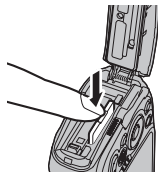

- ① メモリーカードを取り出すときに、押し込んだ指を急に放すと、メモリーカードが飛び出すことがあります。指は静かに放してください。