

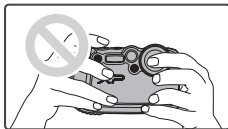


2 カメラを構えます。

- 手ブレを防ぐため、脇をしめ、カメラを両手でしっかりと持ってください。
- レンズ保護ガラスやフラッシュに指などがかかると、ピンぼけや暗い写真になることがあります。ご注意ください。

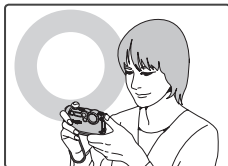

3 ズームボタンを押して、構図を決めます。

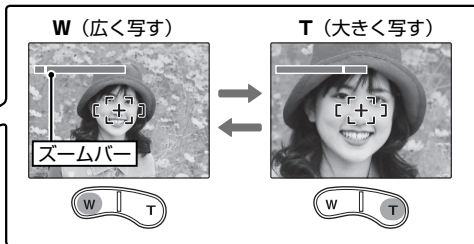


カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK** ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。

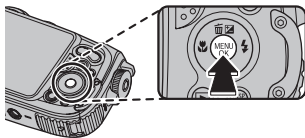

- 2 ◀** を押してタブを反転させ、**▼** を押して **SET** を選びます。

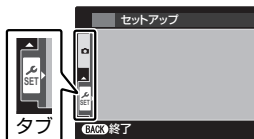

- 3 ▶** を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5 MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 6 DISP/BACK** ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。


超解像ズーム

(工場出荷時：OFF)

ON にすると、デジタル超解像処理によって、ズーム領域拡大時でもシャープな解像感のある画像が撮影できます。

光学ズームの望遠端（最大倍率）で **T**（望遠ズーム）ボタンを押すことにより、超解像ズームを使用できます。

設定：ON/OFF

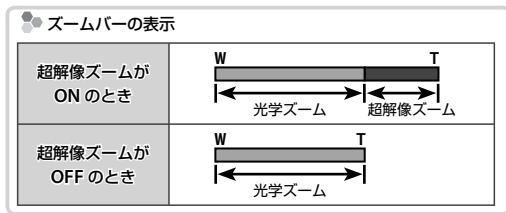

- ◆ 超解像ズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化する場合があります。
- ◆ モード変更により、超解像ズームが解除される場合があります。
- ◆ 光学ズームと合わせて最大約 10 倍まで拡大できます。
- ◆ 超解像ズームを使うと、処理に時間がかかります。
- ◆ 撮影画面には、超解像ズームの画像は表示されません。
- ◆ 連写や動画撮影では、超解像ズームは使用できません。

動画ズーム

(工場出荷時：Opt)

動画撮影中のズームを設定します。

設定：**D** デジタル / **Opt** 光学

- ◆ デジタルズームを使うと、光学ズームに比べて画質が劣化します。