

便利なボタン

■ 消去ボタン

→ 𠂇 (▲) ボタンを押す。



消去する画像を選べます。



■ 再生中にすばやく撮影

→ 再生中にシャッターボタンを半押しする。



撮影モードになり、撮影可能となります。




■ 再生モードで電源オン

→ 電源オフ時に ▶ (再生) ボタンを長押しする。



再生モードでカメラの電源がオンになります。



■ マナーモード

→ DISP/BACK ボタンを長押しする。



フラッシュとLEDライトが発光禁止となり、操作音や再生音などもオフになります。




カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK ボタンを押します。**
撮影 / 再生メニューが表示されます。

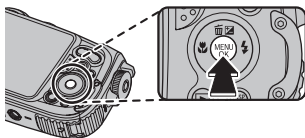

- 2 ◀ を押してタブを反転させ、▼ を押して SET を選びます。**

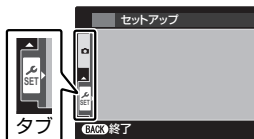

- 3 ▶ を押します。**
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4 変更する項目を選び、設定を変更します。**
- 5 MENU/OK ボタンを押します。**
変更した内容に設定されます。
- 6 DISP/BACK ボタンを押します。**
撮影 / 再生画面に戻ります。


位置情報設定

位置情報のさまざまな設定を変更できます (P.59)。

サブメニュー	内容
位置情報サーチ	スマートフォンと通信して、位置情報を取得します。
位置情報記録 (工場出荷時：ON)	位置情報を撮影する画像に記録します。 設定：ON/OFF
位置情報表示 (工場出荷時：ON)	位置情報を表示させるかどうかを設定します。 設定：ON/OFF




マナーモード

(工場出荷時：OFF)

ON にすると、フラッシュや AF 補助光、LED ライト、セルフタイマーランプを発光禁止にします (撮影モード  を除く)。また、操作音やシャッター音、起動音、動画の再生音をオフに設定します。

設定：ON/OFF

リセット

 日時設定、 世界時計、 配色設定以外のすべての設定を工場出荷時の設定に戻します。

- 1**  を押すと、確認画面が表示されます。
- 2** 実行を選んで **MENU/OK** ボタンを押します。

フォーマット

カメラにメモリーカードが入っているときは、メモリーカードをフォーマット (初期化) します。メモリーカードが入っていないとき (**N** が表示されているとき) は、内蔵メモリーをフォーマットします。

プロテクトされている画像を含むすべてのファイルが消去されます。

- ① 消去したくない画像があるときは、フォーマットを実行しないでください。
- ① フォーマットの途中で、バッテリーカバーを開けないでください。