


いろいろな撮影

シーンに適したモードで撮影する

撮影モードを切り換えることで、状況（シーン）に適した設定を行うことができます。

撮影モードを設定する

- 1** MENU/OK ボタンを押します。
撮影メニューが表示されます。

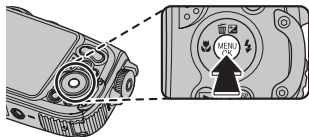

- 2** 撮影モードを選んで、▶ を押します。
撮影モードの選択画面が表示されます。



- 3** 撮影モードを選んで、MENU/OK ボタンを押します。
撮影モードが設定され、撮影メニューに戻ります。



- 4** DISP/BACK ボタンを押します。
撮影画面に戻ります。

撮影モード	機能
✳ 花の接写	花に近づいて撮影するときに使用します。
☒ 文字の撮影	書類やホワイトボードなどを撮影するときに使用します。
📷 3D2 回撮り	2 回に分けて 2 枚の画像を異なる角度から撮影し、3D 画像にします (📖 38)。

📷 連写重ね撮り

暗いシーンや望遠撮影時の止まっている被写体の撮影に適しています。シャッターを押すと連写し、カメラが自動的に 1 枚の画像に合成します。手ブレを抑え、高感度でもノイズが少ない写真を撮影できます。



- ① 動いている被写体の場合、合成処理に失敗することがあります。
- ① 撮影中にカメラを大きく動かした場合や撮影シーンによっては、合成されずに記録されることがあります。
- ① 撮影中はカメラをしっかり構え続けてください。
- ① この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。
- ① カメラの設定や撮影シーンによっては、連写枚数が少なくなる場合があります。