



☑ 画像の明るさを変える（露出補正）

画像の明るさを調整できます。被写体が明るすぎたり、暗すぎたり、被写体と背景のコントラスト（明暗の差）が大きい場合に使います。

▲ (☑ 露出補正) ボタンを押します。

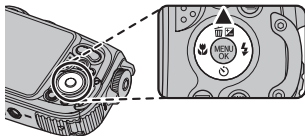

▲ または ▼ ボタンで露出を補正し、**MENU/OK** ボタンを押します。

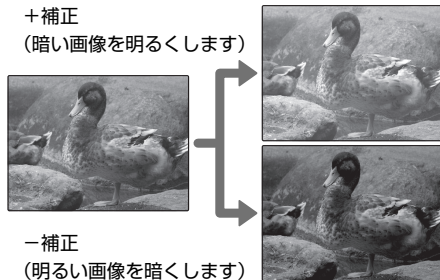

- ◆ 露出補正を±0以外に設定すると、液晶モニターに☑が表示されます。
- ◆ 設定した露出補正值は、カメラの電源をオフにした後も保持されます。露出補正を解除するには、±0に設定してください。
- ◆ 露出を補正して撮影するときは、フラッシュを発光禁止にしてください。
- ◆ 露出補正は撮影モードが**Pプログラム**の場合のみ使用できます。