


## カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

### セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK** ボタンを押します。  
撮影 / 再生メニューが表示されます。

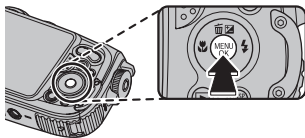

- 2 ◀** を押してタブを反転させ、**▼** を押して **SET** を選びます。

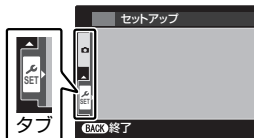

- 3 ▶** を押します。  
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5 MENU/OK** ボタンを押します。  
変更した内容に設定されます。
- 6 DISP/BACK** ボタンを押します。  
撮影 / 再生画面に戻ります。

**📷 ブレ防止モード** (工場出荷時: 📷<sub>1</sub> 常時)

手ブレを軽減します。

設定	説明
📷 <sub>1</sub> 常時	撮影モードでは常にブレ軽減を行います。
📷 <sub>2</sub> 撮影時	シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を行います。
OFF	手ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は <b>OFF</b> にすることをおすすめします。

**👁️ 赤目補正** (工場出荷時: ON)

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減します。

設定: ON/OFF

👁️ 顔が検出できないときは、赤目補正されません。