


カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK** ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。

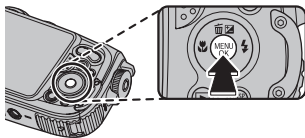

- 2 ◀** を押してタブを反転させ、**▼** を押して **SET** を選びます。

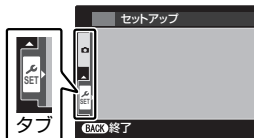

- 3 ▶** を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。

- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。




- 5 MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。


- 6 DISP/BACK** ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。

DATE 日付書き込み

(工場出荷時：OFF)

撮影した日付と時刻を、画像に写し込むかどうかを設定します。

設定	説明
 + 	撮影した日付と時刻を、画像に写し込みます。
	撮影した日付を、画像に写し込みます。
OFF	日付や時刻を写し込みません。

- ① 画像に写し込まれた日付や時刻は消去できません。日付や時刻がない画像を撮影する場合は、**DATE** 日付書き込みを **OFF** に設定してから撮影してください。
- ① 日時設定が行われていない場合は、日時の設定画面が表示されます。日時の設定を行ってください (p.26、95)。
- ① 日付書き込みを行った場合は、 **プリント予約 (DPOF)** の設定を日付なし設定にすることをおすすめします (p.77)。
- ① 動画、パノラマ写真、3D 画像に、日時と時刻を写し込むことはできません。