


カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK** ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。

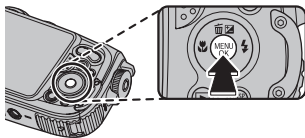

- 2 ◀** を押してタブを反転させ、**▼** を押して **SET** を選びます。

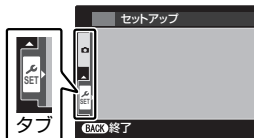

- 3 ▶** を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5 MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 6 DISP/BACK** ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。

操作音量

(工場出荷時：●●)

ボタンなどを操作するときの音量を設定します。

設定：●OFF/●●/●●●/●●●●

◆音を消したいときは、●OFF を選びます。

シャッター音量

(工場出荷時：●●)

シャッターをきるとききの音量を設定します。

設定：●OFF/●●/●●●/●●●●

◆音を消したいときは、●OFF を選びます。

音色

(工場出荷時：♪1)

シャッター音、起動音、操作音の音色を設定します。

設定：シャッター音 ♪1/♪2

起動音 ♪1/♪2/♪3

操作音 ♪1/♪2/♪3

再生音量

(工場出荷時：7)

再生時の音量を設定します。

設定：0～10

モニター明るさ

(工場出荷時：AUTO)

画面の明るさを設定します。

設定	説明
AUTO	撮影時の画面の明るさを自動的に調節します。再生時の画面の明るさは自動的に調節されません。
マニュアル	-5～+5の範囲で画面の明るさを設定できます。▲または▼を押して画面の明るさを選び、MENU/OK ボタンで決定します。