


## 液晶モニターの表示

撮影時および再生時には、液晶モニターに次の情報が表示されます。

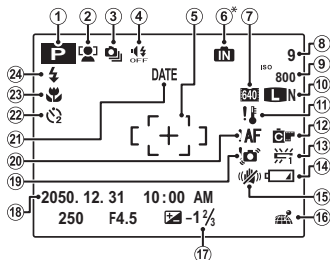


\* **IN** はメモリーカードがカメラに入っていないときに、撮影した画像がカメラの内蔵メモリーに記録されることを示します。

画像の記録中は、黄色く点滅します（メモリーカード挿入時は、**SD** が黄色く点滅します）。

① 撮影モード	32	⑬ ホワイトバランス	74
② 顔キレナビ	39	⑭ バッテリー残量表示	15
③ 連写	75	⑮ プレ防止	91
④ マナーモード	87	⑯ 位置情報取得状態	94
⑤ AF フレーム	40	⑰ 露出補正	41
⑥ 内蔵メモリー*		⑱ 日付・時刻	27
⑦ 動画モード	76	⑲ 手ブレ警告	44、108
⑧ 撮影可能枚数	114	⑳ AF 警告	30、108
⑨ 感度	72	㉑ 日付書き込み	94
⑩ 画像サイズ・画質モード	73、74	㉒ セルフタイマー	45
⑪ 温度警告	108	㉓ マクロ（近距離）	42
⑫ FINEPIX カラー	74	㉔ フラッシュ	43

## 再生時

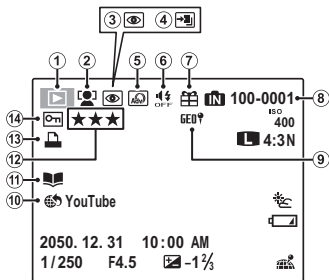

- ① 再生モード ..... 31、47
- ② 顔キレイナビ ..... 39
- ③ 赤目補正 ..... 81
- ④ 連写重ね撮り、HDR ..... 35
- ⑤ アドバンスフィルター ..... 36
- ⑥ マナーモード ..... 87
- ⑦ プレゼント ..... 47
- ⑧ コマ NO. .... 89
- ⑨ 位置情報 ..... 94
- ⑩ アップロード先設定 ..... 80
- ⑪ フォトブックアシスト ..... 53
- ⑫ お気に入り ..... 47
- ⑬ プリント予約 ..... 69
- ⑭ プロテクト ..... 82

## バッテリー残量

表示	意味
(白点灯)	バッテリーの残量は十分にあります。
(白点灯)	バッテリーの残量は約半分以下です。
(赤点灯)	バッテリーの残量が不足しています。できるだけ早く充電してください。
(赤点減)	バッテリー残量がありません。カメラの電源をオフにして、バッテリーを充電してください。

## 液晶モニターの表示切り換え

**DISP/BACK** ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が切り換わります。

- 撮影時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「ベストフレーミング」、「HD フレーミング」
- 再生時：「情報表示あり」、「情報表示なし」、「★ お気に入り」( 47)