
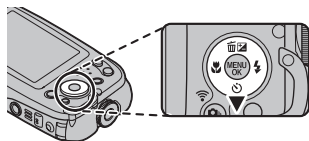


## 🕒 セルフタイマー撮影

撮影者を含めた集合写真や、シャッターボタンを押すときにカメラが動くのを防ぐための撮影には、セルフタイマーをお使いください。

▼ (🕒 セルフタイマー) ボタンを押します。

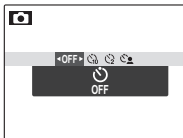

セルフタイマー	説明
🕒 OFF	<b>OFF</b> ：セルフタイマーを使用しません。
🕒 10	<b>10 秒</b> ：シャッターボタンを全押ししてから 10 秒後に撮影されます。 ◆ カメラ前面のセルフタイマーランプが点灯し、撮影直前に点滅します。
🕒 2	<b>2 秒</b> ：シャッターボタンを全押ししてから 2 秒後に撮影されます。 ◆ セルフタイマー開始と同時に点滅します。
🕒 3	<b>みんなでタイマー</b> ：人数が揃ったときに自動的に撮影されます。▲ を押して撮影する人数を設定します。設定された人数の顔が認識されると、カウントダウン (秒読み) が開始され、自動的に撮影されます。 ◆ <b>DISP/BACK</b> ボタンを押すと、みんなでタイマーを解除します。