


カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK** ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。

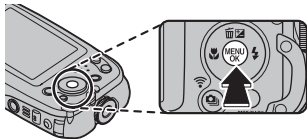

- 2 ◀** を押してタブを反転させ、**▼** を押して **SET** を選びます。

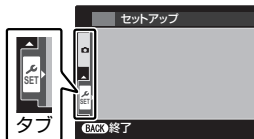


- 3 ▶** を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。

- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。

- 5 MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。


- 6 DISP/BACK** ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。

 シャッター音

(工場出荷時：♪1)

シャッター音の音色を設定します。

設定：♪1/♪2

 再生音量

(工場出荷時：7)

再生時の音量を設定します。

設定：0～10

 モニター明るさ

(工場出荷時：AUTO)



画面の明るさを設定します。

設定	説明
AUTO	撮影時の画面の明るさを自動的に調節します。再生時の画面の明るさは自動的に調節されません。
マニュアル	-5～+5の範囲で画面の明るさを設定できます。▲または▼を押して画面の明るさを選び、MENU/OK ボタンで決定します。

 LCD 節電

(工場出荷時： 節電 ON)

消費電力を抑えてバッテリーを長持ちさせるため、自動的に液晶モニターを暗くすることができます。

設定	説明
 節電 ON	数秒間何も操作しないときに、自動的に液晶モニターが暗くなります。シャッターボタンを半押しすると、再び明るくなります。 ◆ 再生時や動画の撮影時には液晶モニターは暗くなりません。
 節電 OFF	液晶モニターは暗くなりません。