


カメラの設定を変える — セットアップメニュー


日時の設定、モニターの明るさなど、カメラの基本的な設定を変えられます。

セットアップメニューの使い方

- 1 MENU/OK** ボタンを押します。
撮影 / 再生メニューが表示されます。

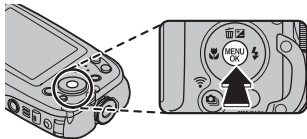

- 2 ◀** を押してタブを反転させ、**▼** を押して **SET** を選びます。

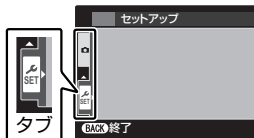

- 3 ▶** を押します。
セットアップメニューの選択画面が表示されます。
- 4** 変更する項目を選び、設定を変更します。
- 5 MENU/OK** ボタンを押します。
変更した内容に設定されます。
- 6 DISP/BACK** ボタンを押します。
撮影 / 再生画面に戻ります。

📷 自動電源 OFF**(工場出荷時：2分)**

自動的に電源をオフにできます。

設定	説明
5分	設定した時間、カメラを操作しないと、自動的に電源がオフになります。
2分	
OFF	自動的に電源がオフになりません。

◆ 設定によっては、自動電源 OFF の設定が無効になる場合があります。

📷 ブレ防止モード**(工場出荷時：📷₁ 常時)**

手ブレを軽減します。

設定	説明
📷 ₁ 常時	撮影モードでは常にブレ軽減を行います。
📷 ₂ 撮影時	シャッターボタンの半押し時のみブレ軽減を行います。
OFF	手ブレ軽減を使用しません。三脚使用時は OFF にすることをおすすめします。

👁️ 赤目補正**(工場出荷時：ON)**

ON にすると、暗い場所でフラッシュ撮影したときに、「赤目現象」を軽減します。

設定：ON/OFF

◆ 顔が検出できないときは、赤目補正されません。