



画像をテレビで見る


テレビに接続する

テレビに接続すると、写真やスライドショー（→ 81 ページ）を大勢で楽しむことができます。**3D** 画像は

2D で再生されます。

1 カメラの電源をオフにします。

2 別売の A/V（音声 / 映像）ケーブルでカメラとテレビを接続します。

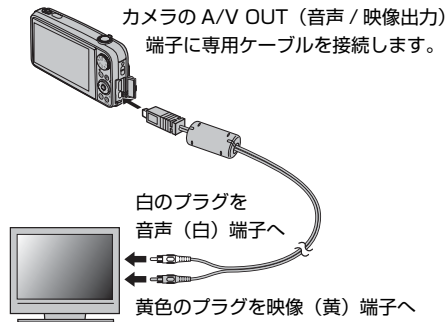

注意

出力ケーブルは、接続端子に奥までしっかりと差し込んでください。

3 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換えます。

テレビの音声 / 映像入力については、テレビの説明書を参照してください。

4 **▶**（再生）ボタンを長押しして、カメラの電源をオンにします。


カメラの液晶モニターが消え、画像や音声 テレビで再生されます。

チェック

- 音量はテレビ側で調整してください。カメラで再生音量の設定をしても、音量は変わりません。
- 動画を再生すると、静止画に比べて画質が低下します。

3D 対応テレビに接続する

市販の HDMI ケーブル (High Speed) (→ 96 ページ) でハイビジョンテレビや 3D 対応テレビに接続できます。

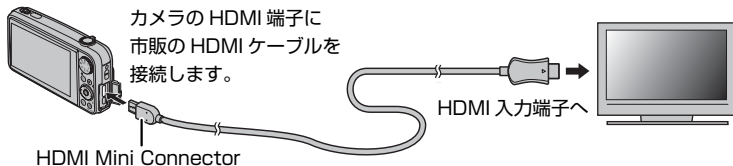

☛ チェック

- USB ケーブルと HDMI ケーブルを同時に接続できません。
- HDMI ケーブルで接続しているときは、テレビの画面には再生画像のみ表示できます。
- HDMI 出力する場合は、セットアップメニューの **HDMI 出力** で **3D**、**2D**、**SIDE-BY-SIDE** から出力方式を選択できます (→ 93 ページ)。
- 3D 対応テレビに接続した場合は、以下の機能は使用できません。
 - 再生ズーム
 - 視差調整
 - 再生メニューの **リサイズ** と **トリミング**
- 3D 対応テレビに接続した場合は、以下の画像は **2D** で表示されます。
 - **3D** で撮影された画像
 - My FinePix Studio で 3D 合成された静止画と動画
 - トリミングされた画像
 - リサイズされた画像
 - 再生メニューの **視差調整** で、後から視差調整された静止画と動画